
Kaon KSTB2500 iTV-digiboksi kaugjuhtimispult

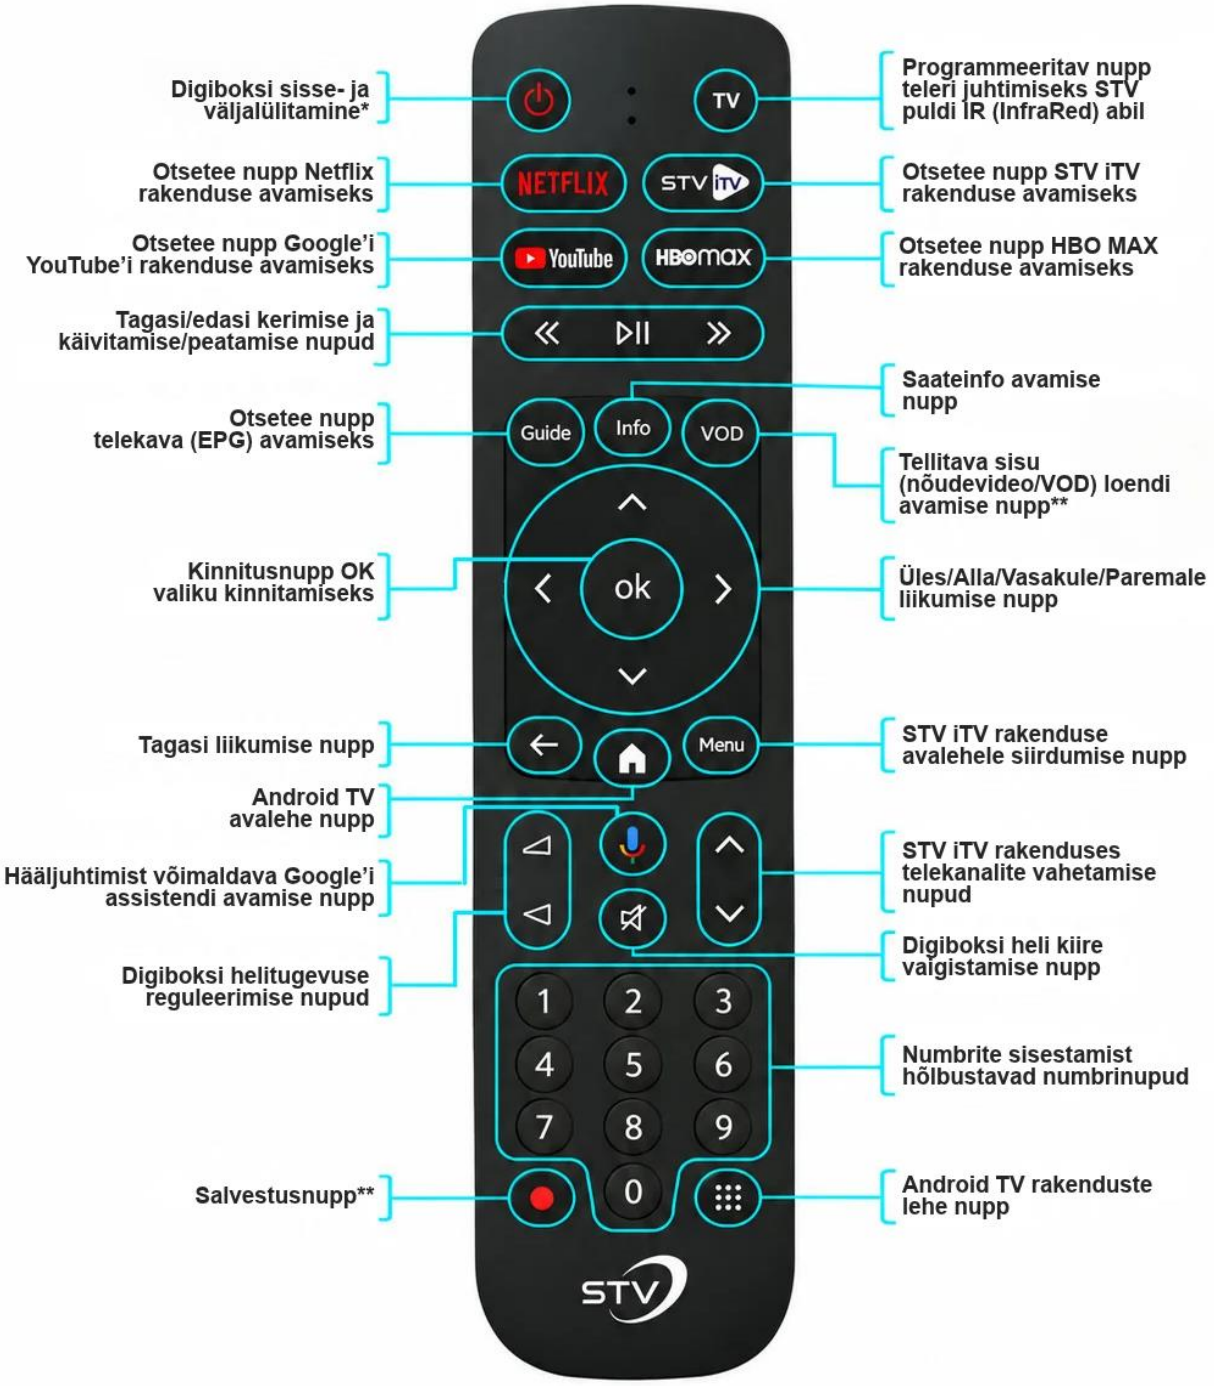

* Kui teler suudab töödelda HDMI CEC-signaale, lülitub teler sisse ja välja koos digiboksiga. HDMI CEC-funktsioon on Android TV-s vaikimisi sisse lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks tuleb minna Android TV sätete menüüsse: Settings (Sätted) -> Display and sound (Pilt ja heli) -> HDMI CEC -> CEC Control (CEC-juhtimine) ja kõik parameetrid välja lülitada.

** Ei ole saadaval

STV iTV lühikirjeldus digiboksile Kaon KSTB2500

DIGIBOKSI Kaon KSTB2500 SEADISTAMINE

Digiboksi pildi telerisse edastamiseks tuleb valida õige HDMI-sisendsignaali allikas (Input source). Tavaliselt saab allika valida teleripuldi nupu abil, millel on kiri „SOURCE“ või sümbol „".
Pöörake tähelepanu teleri HDMI-pesa numbrile, millega on ühendatud digiboksi HDMI-kaabel. Just see allikas tuleb teleril valida.

Kui teil on Google'i konto (xxxxxx@gmail.com), saate seda kasutada ja saada juurdepääsu Google'i teenustele.
Kui teil Google'i kontot ei ole, saate digiboksi STV iTV televisiooni vaatamiseks täisväärtuslikult kasutada, jättes algseadistamisel vahele Google'i kontole sisselogimise sammu.

Digiboksi Kaon KSTB2500 eeliseks on see, et rakenduse STV iTV käsitsi installeerimine Google Play poest pole vajalik. Nii installeerimine kui ka järgnevad uuendused toimuvad automaatselt pärast internetiga ühendatud digiboksi esmakordset käivitamist.

Digiboksi võib internetivõrguga ühendada nii kaabli abil kui ka Wi-Fi kaudu. Digiboksi võib koduse Wi-Fi võrguga ühendada ka hiljem, vt punkt 6.3.4. „Võrk“. NB! Stabiilse andmeedastuse ja teleteenuse toimimise tagamiseks soovitame ühendada digiboksi võrgukaablit kasutades.

Pärast digiboksi kõigi algseadistuste tegemist ja rakenduse STV iTV installeerimist peate end autoriseerima. Kasutajanime ja parooli leiate alati lepingust, iseteenindusest või klienditoe telefonilt 688 0000. Pärast autoriseerimist toimub rakendusse sisenemine edaspidi automaatselt, kuni seadmest ei logita välja rakenduse STV iTV menüü kaudu.

DIGIBOKSI Kaon KSTB2500 MENÜÜ

Menüü asub ekraani vasakpoolses osas (vajutage navigeerimisnupule „vasakule“). Menüü on tinglikult jagatud kaheks osaks: ülemine puudutab teenust ja alumine süsteemi seadeid.

1.Menüüpunkt „Avaleht“
See on rakenduse esilehekülg. Teave on rühmitatud tasemete järgi.
Esimest taset täidavad toodete ribareklaamid, mis suunavad tellimiseks menüüpunkti „Telepood“.
Teine tase sisaldab linke hiljuti vaadatud sisule. Siin saate näiteks arhiivist lõpuni vaadata saateid, mis varem pooleli jäid.
Kolmas tase sisaldab lemmikkanalite loendit. See on kiire juurdepääs lemmikutesse lisatud kanalitele.
Neljas, viies, kuues, seitsmes ja üheksas tase on kiire juurdepääs erinevate kategooriate kanalitele. Kümnes tase – soovitatud tooted menüüpunktist „Telepood“.

2. Menüüpunkt „Kõik kanalid“
Siit leiate kõigi tellitud kanalite loetelu, mis on rühmitatult kategooriate järgi.
Telekanali vaatamise ajal saate kanaleid sirvida, vajutades nuppe „Üles“ / „Alla“.

3. Menüüpunkt „Telekava“
Juurdepääs elektroonilisele telekavale (EPG). Siit saab aktiveerida interaktiivsed võimaluse“: 7-päevasest arhiivist saate vaatamine või meeldetuletuse seadistamine eelseisva saate kohta.
NB! Interaktiivsed võimaluse“ ei pruugi kuuluda vaikepaketi koosseisu ja sel juhul tellitakse need eraldi.

4. Menüüpunkt „Telepood“
Siit saate tellida lisateenuseid, näiteks teemapakette või interaktiivseid võimalusi.

5. Menüüpunkt „Otsing“
Saadete või filmide otsing nime järgi.

6. Menüüpunkt „Seaded“

6.1. Kasutaja seaded
6.1.1. Vaheta profiili
Kiire üleminek ühelt profiililt teisele. Kinnitage profiilist väljumine ja valige teine.
Täpsemat teavet profiilide kohta vaadake jaotisest „Vanemlik kontroll“.

6.1.2. Lemmikkanalid
Siit saate lisada kanaleid lemmikkanalite loendisse.

6.1.3. Subtiitrid ja heliribad
Siit saate määrata oma konto jaoks subtiitrite ja heliribade keelte eelistuse.

6.1.4. Klaviatuuri keel
See punkt käivitab OS Android TV klaviatuuri seadistamise. Kuna rakendusel puudub oma klaviatuur, käivitatakse OS-i menüü vastav jaotis.

6.1.5. Kanalite järjestus
Siit saab muuta kanalite järjestust – kanalite loendis kuvamise järjekorda. Samuti saab taastada kanalite vaikejärjestuse.
6.1.6. Teemad
Valida saab kliendiliidese mitme värviskeemi vahel. Hetkel on saadaval ainult üks värviskeem.

6.1.7. Põhiline PIN-kood
Siit saate muuta põhikasutaja (juurkasutaja) PIN-koodi. Just seda koodi kasutatakse täiskasvanutele mõeldud sisu vaatamiseks, tellimuste tegemiseks menüüpunktis „Telepood“ ja vanemliku kontrolli seadistamiseks. Vaikimisi on kasutaja PIN-kood 0000.

6.1.8. Seadme aktiveerimine
Siit saate ühendada lisaseadmeid QR-koodi või PIN-koodi kaudu, sisestamata uuel seadmel kasutajanime/parooli käsitsi.

6.2. Vanemliku kontrolli seaded
Konto loomisel saab kasutaja automaatselt põhiprofiili. Põhiprofiili ei saa kustutada. Põhiprofiili alt tehakse seadistusi ning hallatakse seadmeid ja alamprofiile (vt 6.2.1 - Profiilide haldamine).

6.2.1. Profiilide haldamine
Profiilide haldamiseks on vaja PIN-koodi. Vaikimisi on kasutaja PIN-kood 0000.
Siit saate luua/kustutada alamprofiili – see on tütarkonto/-profiil näiteks lapsele. Ehk lapsel on eraldi profiil eraldi kanalite loendi ja seadetega (vt punkt 6.2.2). Profiilis saab kasutaja muuta menüü keelt ja vanusepiiranguid ning lülitada välja PIN-koodi küsimise selle profiili puhul. Maksimaalselt saab luua kuni 10 alamprofiili.

6.2.2. Vanemlik kontroll
Selles jaotises saate hallata valitud profiili, näiteks lapse profiili kanalite loendit. Kui lülitate telekanali valitud profiili loendis välja, kaovad selle profiili jaoks kanal ja selle telekava (EPG). Näiteks saab lapsele jätta ainult lastekanalid.

6.3. Süsteemi seaded
6.3.1. Rakendusest
Siit leiate süsteemiteabe: kasutajanime (põhiprofiili), IP/MAC, meie tarkvara versiooni.

6.3.2. Tingimused ja sätted.
Tutvuge televisiooni teenuse tingimustega.

6.3.3. Seadmed
Siin näete seadmete loendit, mis on sisenenud teie STV iTV kontole kasutajanime/parooli, QR- või PIN-koodi abil. Võite kustutada sellest loendist mõne seadme. Sel juhul ühendatakse valitud seade STV iTV kontolt sundkorras lahti. Vaikimisi on kasutaja PIN-kood 0000.

6.3.4. Võrk.
OS Android TV võrguseaded. Siin saab digiboksi ühendada Wi-Fi kaudu.

6.3.5. Üldised seaded
See jaotis viib OS Android TV üldistesse seadetesse.

6.3.6. Logi välja Vt punkt 7.

6.3.7. Sulge Vt punkt 9.

7. Menüüpunkt „Logi välja“
Selle punkti valimisel logite seadme – antud juhul digiboksi Kaon KSTB2500 – oma STV iTV kontolt välja. Rakenduse järgmisel sisselülitamisel peate uuesti sisestama konto kasutajanime/parooli.

8. Menüüpunkt „Vaheta profiili“
Kiire üleminek ühelt profiililt teisele. Kinnitage profiilist väljumine ja valige teine.

9. Menüüpunkt „Sulge“
Siin saate rakenduse sulgeda kontolt välja logimata.

Korduma kippuvad küsimused

Lisavõimalused telekanali vaatamise ajal
Telekanali vaatamise ajal „OK“ ja kaks korda „Üles“ vajutamisel avaneb telekanali lisamenüü:
Saate lisada/eemaldada kanali lemmikute loendist, vaadata telekava (EPG), valida/muuta subtiitrite ja heli keelt, esitada jooksvat saadet algusest*, lisada meeldetuletuse tulevastele saadetele.
*- „Interaktiivsed võimalused“ ei pruugi kuuluda vaikepaketi koosseisu ja sel juhul tellitakse need eraldi.

Mis on „Interaktiivsed võimalused“?
„Interaktiivsed võimalused“ võimaldavad vaadata viimase 7 päeva jooksul eetris olnud telesaateid ning panna filmi või saate pausile, kerida reklaame edasi või alustada vaatamist algusest.
„Interaktiivsed võimalused“ ei pruugi kuuluda vaikepaketi koosseisu ja sel juhul tellitakse need eraldi.

Telekanali vaatamine arhiivist
Viimase 7 päeva möödunud saateid saate arhiivist* vaadata mitmel viisil:

1. Elektroonilise telekava (EPG) kaudu. Valige rakenduse menüüst „Telekava“, sirvige tagasi teid huvitava saateni ja vajutage „OK“.
2. Telekanali otsevaatamise kaudu. Telekanali vaatamise ajal sirvige „Vasakule“ teile vajaliku saateni sel kanalil ja vajutage „OK“.

*„Interaktiivsed võimalused“ ei pruugi kuuluda vaikepaketi koosseisu ja sel juhul tellitakse need eraldi.

Saate vaatamine algusest
Saate vaatamist saab alustada algusest. Selleks vajutage telekanali vaatamise ajal „OK“ ja valige „Esita algusest“.

Rakenduse keele muutmine
Rakenduse keel muutub kliendi profiili keele muutmisel. Igale profiilile saab määrata rakenduse STV iTV menüü jaoks oma keele.

Digiboksi tehaseseadete taastamine
Kui soovite lähtestada kõik digiboksi Kaon KSTB2500 seaded tehaseseadetele, saab seda teha järgmiselt:

Settings -> Device Preferences -> About -> Factory reset -> Factory reset -> Erase everything.

Pärast seda lähtestatakse digiboks tehaseseadetele.
Vajalik on Android TV algseadistamine.
Rakendus STV iTV installeeritakse automaatselt.